


Principaux types d'habitat

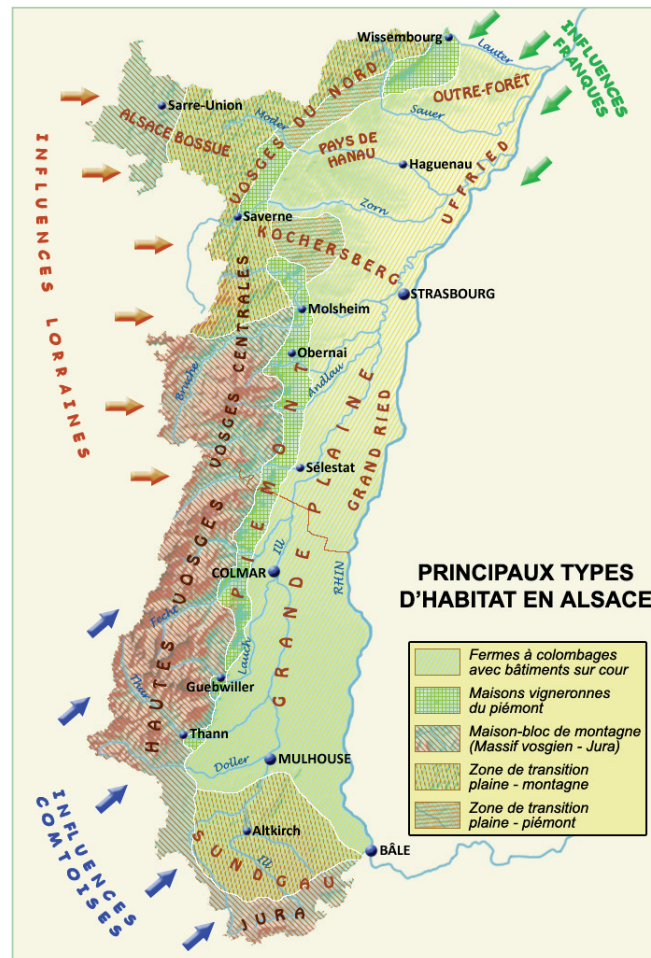

Carte : M.-G. Brun

Il n'existe pas de maison-type dans l'habitat alsacien. Il y a certes de très nombreux éléments communs à l'habitat traditionnel alsacien (plan du logis, utilisation du bois-torchis en plaine et de la pierre en montagne, habitat groupé en plaine et dispersé en montagne...), mais la maison alsacienne est extrêmement diverse à l'intérieur de cette unité. L'habitat varie en fonction des régions (grande plaine ou vallées vosgiennes), des types d'économie (ferme céréalière du Kochersberg, maison vigneronne à grande cave, ferme de polyculture du Sundgau), du climat (ferme de haute montagne), de la géologie (maisons sans caves du Ried...) ou de l'histoire (influence des charpentiers suisses en pays de Hanau...).

En fait, la maison alsacienne se décline entre deux types relativement bien définis : la maison de plaine à ossature de bois de type franc-souabe (grande plaine courant

du nord au sud de Brumath à Ensisheim) et la maison-bloc de montagne, de type lorrain ou franc-comtois (habitat dispersé des Crêtes Vosgiennes). Entre ces deux types, on trouve toute une variété de déclinaisons possibles. Ainsi, le Sundgau allie le plan de type maison-bloc jurassienne à l'utilisation du colombage et de la disposition intérieure. La maison vigneronne utilise la pierre pour son rez-de-chaussée (impératif d'une cave à température constante), le colombage pour les étages (importance du décors sculpté, signe d'opulence), et adapte son plan aux impératifs d'un terrain souvent pentu. Quant à la maison d'Alsace-Bossue, elle conserve le type maison-bloc lorraine, mais introduit le plan alsacien et souvent le colombage.